

## DISPENSADORES DE CINTA ELÉCTRICO SERIE TDE


El dispensador de cinta eléctrica TD2100 de accionamiento electrónico de última generación se diseñó teniendo en cuenta la facilidad de uso. Todos los modelos cuentan con un teclado táctil con teclas de repetición para longitudes de cinta cortas y largas. Ideal para sellar cajas del mismo tamaño.

### Características

- El microprocesador TD2100 está diseñado para un funcionamiento rápido y eficiente, elimina el desperdicio de cinta innecesario, dispensa cinta de 36" (914 mm) por segundo.

### Especificaciones

- **Pantalla :** Pantalla LCD de longitudes programadas
- **Cinta:** Cinta adhesiva seca, de papel o reforzada, entre 1 y 3 pulgadas (25,4 a 76,2 mm) de ancho, hasta 1000 pies (304,8 m) de largo y 9 (228,6 mm) pulgadas de diámetro máximo del rollo
- **Peso de envío:** 35 lb (15,9 kg)
- **Eléctrico:** 110/120 voltios 50/60 Hz, 4 amperios; o 220/240 voltios 50/60 Hz, 2 amperios
- **Capacidad de la botella de agua:** 70 onzas (2070 ml)
- **Estándar:** 20 longitudes seleccionables preestablecidas con el uso de la tecla de mayúsculas. Se puede programar una longitud corta y una larga como teclas de repetición a partir de longitudes preestablecidas seleccionables.
- **Premium:** opción para ingresar longitudes personalizadas que van desde 5 "a 99" en incrementos de 1 ".
- **Dimensiones:**

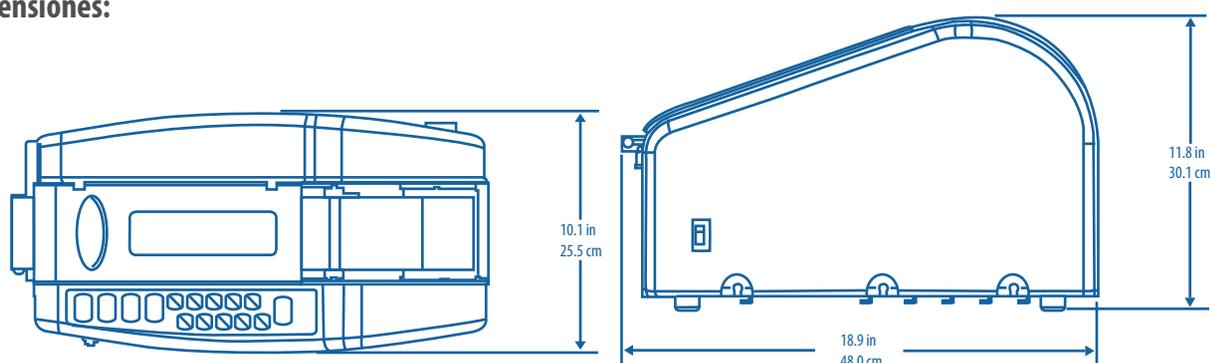

### Mantenimiento

El Dispensador Papel Engomado eléctrico TDE2100 requiere muy poco mantenimiento, pero es importante limpiar regularmente el cepillo, el tanque del cepillo, el mecanismo del cortador y eliminar la suciedad del recorrido de la cinta.

**PRECAUCIÓN:** Antes de comenzar el mantenimiento o los ajustes, asegúrese de que la máquina de cinta esté apagada y desenchufada.  
Sistema de alimentación de agua de limpieza

### Como debe limpiar su dispensador

1. Gire el interruptor de encendido a la posición de APAGADO y desenchufe el cable de alimentación.
2. Limpie el cepillo sumergiéndolo en agua tibia con jabón y luego enjuague.
3. Limpie el depósito del cepillo enjuagándolo con agua tibia.
4. Enjuague la botella de agua y la válvula de pico de pato con agua tibia.